



## BEM VINDOS

Obrigado por adquirir o nosso produto, estamos seguros que ficara muito satisfeito com a aquisição.



### CONTEUDO

1. Auto-rádio (1 peça)
2. Suporte metálic para instalação (1 peça)
3. Chicote ISO (1 peça)
4. Saca rádio (2 peças)



### ESPECIFICAÇÕES

**Alimentação:** 12Vcc 2A  
**Impedância:** 4 - 8 ohms  
**THD:** < 5%

**Resposta de Frequência:**  
 100Hz ~ 10KHz (+6dB)  
**S/N:** > 50dB



### INSTALAÇÃO

1. Instalar o suporte metálico no painel do carro dobrando as garras para ficar bem firme

2. Conectar o chicote de alimentação e depois o dos alto-falantes:

A) Conectar o cabo amarelo ao positivo da bateria e o cabo preto ao negativo da bateria

B) Conectar o cabo vermelho no interruptor de acessórios

C) Conectar a antena

3. Empurrar o auto-rádio para dentro do suporte metálico




### CONEXÃO BLUETOOTH

Procure no seu Smartphone o dispositivo Bluetooth CAR-BT e efetuar o pareamento.



### PAINEL FRONTAL

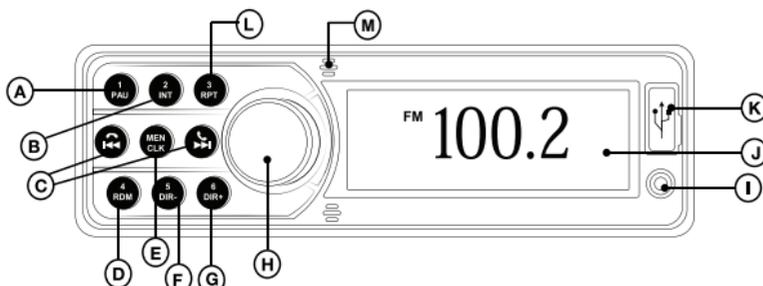

A) BOTÃO MEMO. 1/PAUSA  
 B) BOTÃO MEMO. 2/INTRODUÇÃO  
 C) BOTÃO DE AVANÇO/ATENDER E RETROCESSO/DESLIGAR  
 D) BOTÃO MEMO. 4/RANDÔMICO  
 E) BOTÃO RELÓGIO E AJUSTE  
 F) BOTÃO MEMO.5/RETOR NO DIRETÓRIO



### FUNCIONAMENTO

#### A) BOTÃO 1 / PAUSA

No modo Rádio, pressionando rapidamente neste botão para selecionar o número da estação salva, e pressione por alguns segundos para salvar a estação escolhida neste botão.

No modo Música, pressionando rapidamente para pausar a música e pressione rapidamente para a música voltar a tocar

G) BOTÃO MEMO.6/AVANÇO DIRETÓRIO  
 H) BOTÃO LIGA-DESLIGA VOLUME/MODO  
 I) ENTRADA AUXILIAR  
 J) VISOR  
 K) PORTA USB  
 L) BOTÃO MEMO. 3/REPETIÇÃO  
 M) MICROFONE

#### B) BOTÃO 2 / INT

No modo Rádio, pressionando rapidamente neste botão para selecionar o número da estação salva, e pressione por alguns segundos para salvar a estação escolhida neste botão.

No modo Música, pressionando rapidamente no botão para selecionar a música desejada (cada música tocará por 10 segundos)



### BOTÃO DE AVANÇO ATENDER CHAMADA E RETROCESSO DESLIGAR CHAMADA

No modo Rádio, pressionando ►► rapidamente aciona a busca automática de estações em ordem crescente, pressione por alguns segundos para entrar no modo de busca manual de estações e pressione rapidamente para buscar em ordem crescente. No modo Música, pressionando rapidamente ►► vai para a próxima música, e mantenha pressionado ativa o aceleração da música. No modo Bluetooth pressionando rapidamente ►► aciona a próxima música, mas se entrar em uma chamada, pressione rapidamente ►► para atender a chamada ou, durante a chamada, pressione rapidamente ►► para conversar de modo privado. No modo Rádio, pressionando rapidamente ◀◀ aciona a busca automática de estações em ordem decrescente, pressione por alguns segundos para entrar no modo de busca manual de estações e pressione rapidamente para buscar em ordem decrescente. No modo Música, pressionada ◀◀ rapidamente vai para a música anterior, e mantenha pressionado ativar a voltar da música de modo acelerado. No modo Bluetooth pressionada rapidamente volta para a música anterior. Durante uma chamada, pressione rapidamente ◀◀ para rejeitar a chamada.

#### D) BOTÃO 4 / RANDÔMICO

No modo Rádio, pressionando rapidamente neste botão para selecionar o número da estação salva, e pressione por alguns segundos para salvar a estação escolhida neste botão. No modo Música, pressionando rapidamente no botão para tocar as músicas aleatoriamente.



### BOTÃO MEN / CLOCK

No modo Rádio, pressione rapidamente uma vez para mostra as faixas de memorias e com o botão volume selecionar a faixa desejada. Mantenha pressionado por alguns segundos para a função memorizar automaticamente. Pressione rapidamente duas vezes para mostrar a hora atual, mantenha pressionado por alguns segundos para ajustar a hora e mantenha pressionado por alguns segundos para ajustar os minutos utilizando o botão volume para o ajuste. No modo Música, pressione rapidamente para mostra a hora atual, mantenha pressionado por alguns segundos para ajustar a hora e mantenha pressionado por alguns segundos para ajustar os minutos utilizando o botão volume para o ajuste.

#### F) BOTÃO 5 / DIR-

No modo Rádio, pressionando rapidamente neste botão para selecionar o número da estação salva, e pressione por alguns segundos para salvar a estação escolhida neste botão. No modo Música, pressionando rapidamente no botão para retornar 10 músicas, pressione por alguns segundos para voltar à pasta anterior.

#### G) BOTÃO 6 / DIR+

No modo Rádio, pressionando rapidamente neste botão para selecionar o número da estação salva, e pressione por alguns segundos para salvar a estação escolhida neste botão

No modo Música, pressionando rapidamente no botão avançar 10 músicas, pressione por alguns segundos para ir à próxima pasta.



### BOTÃO LIGA-DESLIGA / VOLUME / MODO

Pressione rapidamente para ligar o aparelho. Após ligado, pressionando rapidamente alterna os modos para: Radio -- BT (Se disponível. Abra o seu Smartphone com Bluetooth e busque o Bluetooth com nome de CAR BT e conecte) --- AUX --- USB. Pressione por alguns segundos para desligar o aparelho.



### ENTRADA AUXILIAR

Conectar um MP3 à entrada auxiliar 3,5mm



### DISPLAY

Mostra as indicações do processo em execução.



### PORTA USB

Colocar um Pen Drive com musicas, se iniciará automaticamente a reprodução



### BOTÃO 3 / REPETIÇÃO

No modo Rádio, pressionando rapidamente neste botão para selecionar o número da estação salva, e pressione por alguns segundos para salvar a estação escolhida neste botão.

No modo Música, pressionando rapidamente no botão para repetir a música.



### MICROFONE


# CERTIFICADO DE GARANTIA

## PRAZO DE GARANTIA

ESTE PRODUTO POSSUI GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 90 DIAS (GARANTIA LEGAL), MAIS 275 DIAS DE GARANTIA ESTENDIDA, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ORIGINAL DE COMPRA DO PRODUTO. EVENTUAIS PROCEDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO PRORROGAM O PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO E APÓS O PERÍODO DE GARANTIA AS PEÇAS QUE VENHAM EVENTUALMENTE A SER TROCADAS SERÃO COBRADAS À PARTE.

## A GARANTIA PERDE SEU EFEITO SE:

1. A INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DO PRODUTO ESTIVER EM DESACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO MANUAL DE INSTRUÇÕES.
2. O PRODUTO SOFRER QUALQUER DANO PROVOCADO POR ACIDENTE, QUEDA, AGENTE DA NATUREZA, MAUS-TRATOS OU AINDA ALTERAÇÕES E CONSERTOS REALIZADOS POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS PELO FABRICANTE (SOMENTE UM TÉCNICO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ALPHA ESTÁ HABILITADO A REPARAR DEFEITOS COBERTOS PELA GARANTIA).
3. DURANTE O PERÍODO ACIMA DESCRITO, AS PEÇAS, PARTES E COMPONENTES QUE PORVENTURA VENHAM APRESENTAR DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, BEM COMO A MÃO-DE-OBRA APLICADA PARA SUBSTITUIÇÃO DESSAS PEÇAS, NÃO ACARRETERÃO NENHUM ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO (DESDE QUE OS DANOS NÃO SEJAM CAUSADOS POR MAU USO, LIGAÇÃO INVERTIDA, FIAÇÃO DE ALTO-FALANTE EM CURTO, IMPEDÂNCIA ABAIXO DA RECOMENDADA PELO SISTEMA, CABO DE ALIMENTAÇÃO INADEQUADO, PROBLEMAS DE INSTALAÇÃO OU ACIDENTES DIVERSOS).
4. A NOTA FISCAL DE VENDA DO PRODUTO ESTIVER ADULTERADA, RASURADA OU DANIFICADA.
5. OS DEFEITOS OU DESEMPENHO INSATISFATÓRIOS FOREM PROVOCADOS PELA UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS, DISPOSITIVOS DE LEITURA (MÍDIAS EM GERAL) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA ALPHA OU NORMAS TÉCNICAS OFICIAIS.
6. PRODUTOS COM NÚMERO DE SÉRIE ADULTERADO OU ILEGÍVEL NÃO SERÃO COBERTOS PELA PRESENTE GARANTIA.
7. ESTES APARELHOS SERÃO CONSERTADOS E NÃO TROCADOS.

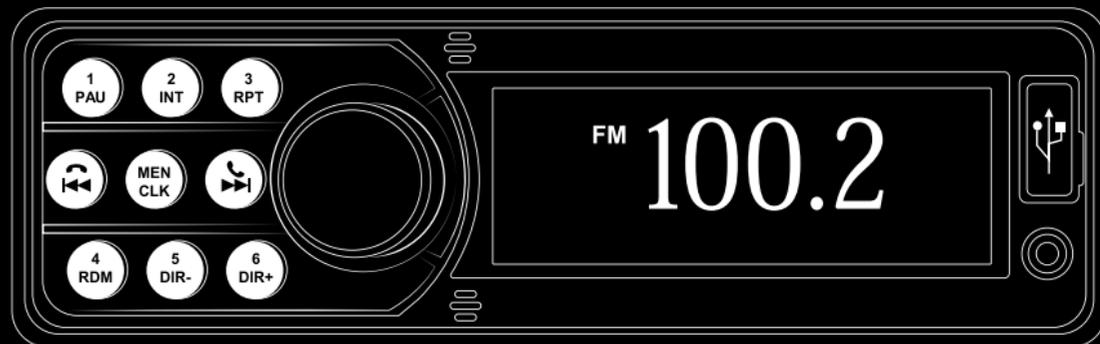

Imagens meramente ilustrativas.

CARO CONSUMIDOR, PARA SUA SEGURANÇA, NO ATO DA COMPRA, PREENCHA OS DADOS ABAIXO:

Revendedor: \_\_\_\_\_ nº Nota Fiscal \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Comprador (Cliente): \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Nº Série: \_\_\_\_\_

PRODUZIDO POR  
CNPJ: 07.369.090.0001-31



# MANUAL DO USUÁRIO