



hurricane.com.br
www.facebook/hurricanebrasil

INSTRUÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇAS SEM AVISO PRÉVIO.

Conforme Lei Federal nº 11.291/06, informamos que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. A Hurricane não se responsabiliza pelo uso inadequado dos seus produtos.

CNPJ: 07.369.090.0001-31



MP5 PLAYER AUTOMOTIVO *BLUETOOTH 4 X 45W



MANUAL DO USUÁRIO

hurricane.com.br

MP5 PLAYER AUTOMOTIVO *BLUETOOTH 4 X 45W



1.1 Operações Básicas

1.1.1 Ligar/Desligar o aparelho

a) Ligando

Toque o Botão Power  no painel para ligar o aparelho.

Se usou a chave do veículo para desligar o aparelho na última vez que o usou, insira a chave de novo e o aparelho ligará automaticamente.


b) Desligando

Mantenha pressionado por 3 segundos o Botão Power  no painel para desligar o aparelho.

Remova a chave do veículo e o sistema reconhecerá a informação de Desligar do aparelho automaticamente.

1.1.2 Tela Principal

A Tela principal é composta pelos ícones das funções. Ao tocar estes ícones, você entrará nos modos de funcionamento correspondentes a estes ícones.

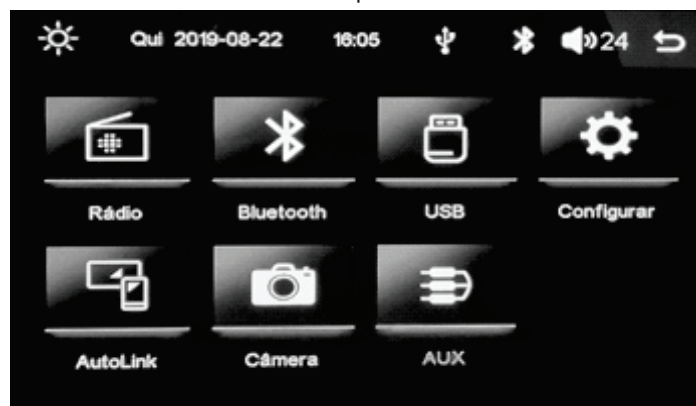

Após iniciar o sistema, o aparelho entrará na última função utilizada antes de desligar.

Para entrar na tela principal toque no ícone  no canto superior esquerdo ou no botão  do painel quando estiver em qualquer tela. Toque o ícone  para desligar a tela. A tela será restaurada tocando em qualquer parte do visor.

1.2 Introdução aos ícones de funções da Tela principal

-  Desliga a tela ou altera para modo noturno (sequencialmente).
-  2019-08-22  16:05   Exibe informações de data/hora e dispositivos conectados.
-  24 Entra na barra de controle de volume.
-  Retorna à tela anterior.
-  Entra no modo de rádio, ouça programas de transmissão FM/AM.
-  Entra na interface Bluetooth, conecte o Bluetooth do telefone celular para poder usar a função (falar sem usar as mãos ou ouvir músicas do dispositivo).
-  Entra no modo de reprodução de dispositivo USB (válido quando o aparelho estiver conectado a um dispositivo USB).
-  Entra na interface de configuração do sistema.
-  Entra no modo Espelhamento do telefone celular (válido quando o aparelho estiver conectado via cabo a um telefone celular)
-  Entra na tela da câmera frontal mostrando a imagem (válido quando estiver o dispositivo instalado e conectado ao aparelho).
-  Entra na tela de reprodução de áudio e vídeo Auxiliar (válido quando tiver entrada de sinal externo de áudio e vídeo).

1.3 Instruções de operação do painel

Botão VOL

Durante a reprodução, Toque no botão de volume   do painel para ajustar o volume. Será mostrada na tela a barra de volume com seu valor.

NOTA: Para executar a função Mute (mudo), após pressionar o botão   Será mostrada a barra de volume na parte superior da tela Toque o ícone  para entrar no modo Mute (mudo).

No estado de Mute (mudo), Toque novamente este botão  ou Toque o botão   para retomar o som.

Botão Retorno  Toque este botão para retornar à tela anterior.

Botão Tela principal  Toque este botão para entrar na tela principal do sistema.

Botão Power  Toque este botão para ligar o aparelho o mantenha pressionado para desligar.

Orifício RST  Toque este botão com uma ponta fina para reinicializar o aparelho em caso que tenha ocorrido alguma imperfeição no sistema. Todas as configurações retornarão ao modo fabrica.

MIC  Localização do microfone do aparelho.

2.1 Operação de função de rádio

2.1.1 Entrando/Saindo

- a) Na tela principal do sistema, toque no ícone  para entrar na interface de rádio.
- b) Toque o ícone  no canto superior esquerdo na interface de rádio ou no botão  para retornar à interface principal do sistema e tocar em outros ícones de funções para sair do modo de rádio.

2.1.2 Pesquisa automática de Estações

- a) No modo de rádio, Toque e segure o ícone  para ativar o status de busca automática, o sistema irá salvar automaticamente os canais de acordo com a frequência de rádio, uma vez encontrada.
- b) Toque no mesmo ícone novamente para interromper a pesquisa no processo de pesquisa.

Aviso:

- 1) Antes de procurar estações, você pode tocar no ícone  para selecionar uma busca de sinal de longa distância ou local. Quando "LOC" é exibido na tela, apenas as estações de rádio locais com sinal forte podem ser pesquisadas; quando "DX" é exibido, a procura de estações de rádio de longa e curta distância podem ser pesquisadas em conjunto.
- 2) A banda FM pode armazenar 18 estações de rádio (FM1, FM2 e FM3) e a banda AM pode armazenar 12 estações de rádio (AM1 e AM2).

2.1.3 Estação semi automática procurando e salvando

- a) Na interface de rádio, Toque e segure (2 segundos) o ícone   para procurar automaticamente a anterior/próxima emissora parando automaticamente quando alcançada. Neste momento, Toque e segure qualquer botão dos ícones de memória de frequência abaixo para salvar emissora de rádio.

P1	87.50	P2	90.10	P3	98.10
P4	106.10	P5	108.00	P6	87.50

c) Toque neste ícone  para retroceder/avançar manualmente de 0.1MHz para FM e 10KHz para AM.

2.14 Seleção de banda

Na interface de rádio, toque no ícone  para alternar entre as bandas de ondas de FM1, FM2, FM3, AM1 e AM2 em sequência.

3.1 Operação de função de reprodução de multimídia

3.11 USB

Este aparelho suporta dispositivo USB (pen drive), que deve estar corretamente conectado antes de usar. O aparelho alterna para o modo USB automaticamente quando conectada.

3.21 Uso do USB

a) Inserir um dispositivo USB que contenha arquivos multimídia, automaticamente inicializará a reprodução da mídia.

b) Quando o dispositivo já estiver inserido o USB poderá ser inicializado pelo ícone USB  na tela principal. Se houver arquivos de mídia de diferentes tipos, ele entrará primeiro em músicas.

c) Enquanto toca músicas, o ID3 (conjunto de informações mais usado junto com o formato de áudio MP3) e o status da música que está tocando aparece no meio da tela.

d) Toque no ícone  para entrar à lista de arquivos. Toque no ícone  para mostrar a lista dos arquivos de músicas, Toque no ícone  para entrar na lista dos arquivos de imagens e Toque no ícone  para entra na lista dos arquivos de vídeos. Toque no ícone  para voltar a tela de reprodução mídia. Com o auxílio da barra de rolagem suba o desça para encontrar a música desejada e Toque sobre o nome para iniciar a reprodução.

e) Para sair do modo USB, Toque no ícone  para voltar à tela principal do aparelho e, então, selecione um outro modo de áudio/vídeo.

3.31 Controles de mídia

 Toque para reproduzir o arquivo anterior. Durante a reprodução de música, toque e segure para retroceder rapidamente a música. Toque  para voltar à reprodução normal.

 Toque para pausar ou continuar a reprodução da mídia.

 Toque para reproduzir o próximo arquivo. Durante a reprodução de música, toque e segure para avançar rapidamente a música. Toque  para voltar à reprodução normal.

 Toque para entrar no modo de repetição alternando em círculo na seguinte sequência: Repetição de uma faixa → Repetição da pasta → Repetição de tudo → Desliga a repetição →

 Toque para entrar no modo de reprodução aleatória. Toque novamente para sair da reprodução aleatória.

 Toque para girar imagens.  Toque para ampliar a imagem. Utilizar a flecha ←, →, ↑ e ↓ para localizar a região da imagem desejada.

 Toque para localizar rapidamente as pastas de músicas.

 Toque para entrar no ajuste de áudio durante a reprodução de músicas.

 Toque para desligar a tela. A tela será restaurada tocando em qualquer parte do visor.

4.1 Auxiliar (AUX)

O aparelho suporta sinal de áudio e vídeo externo.

Se o veículo tiver um outro equipamento multimídia, o sinal de saída de áudio e vídeo poderá ser conectado à entrada do áudio e vídeo.

4.11 Uso do AUX

a) Na tela principal, toque o ícone  para entrar no modo AUX (áudio/vídeo externo).

b) Toque no canto superior direito o ícone  para voltar à tela principal e, então, toque em qualquer um dos outros ícones de funções para sair do modo AUX.

c) Toque o ícone  para desligar a tela, a tela será restaurada tocando em qualquer parte do visor.

5.1 Bluetooth

Este aparelho tem a função de comunicação Bluetooth (Falar Sem Usar as Mãos). Se o seu telefone celular tem a função Bluetooth, ele pode estabelecer uma conexão ponto-a-ponto, possibilitando discagem, responder às chamadas e ouvir música contidas no seu telefone celular.

Dicas: Como os módulos de Bluetooth e o software são diferentes nos diferentes modelos e marcas de telefones celulares, algumas funções podem ser diferentes ou não ser compatíveis no uso com outros aparelhos.

5.11 Uso do Bluetooth

a) Na tela principal, toque o ícone  para entrar na tela do Bluetooth

b) Toque no ícone  para sair da tela do Bluetooth.

5.2 Parear telefone e desconexão

Antes de usar a função Bluetooth do aparelho, é necessário parear o Bluetooth do seu telefone celular com o do aparelho, assim teremos a conexão feita.

- a) Ativar a função Bluetooth do telefone celular.
- b) Quando o seu telefone celular achar o dispositivo, o nome CAR-KIT aparecerá no visor. Selecione este nome e conecte o dispositivo seguindo as instruções.
- c) Caso solicite senha use a senha "0000" durante o processo de conexão e Toque "confirmar".
- d) Após estes passos, o "Connected" ira aparecer no visor do seu telefone celular.

5.3 Menu das Teclas com as descrições

-  - Entrar na tela dial-up
-  - Entrar no Phonebook (agenda dos contatos)
-  - Fazer o download da agenda dos contatos
-  - Entrar na tela de configuração do Bluetooth
-  - Mostrar os registros de chamadas recebidas
-  - Mostrar os registros de chamadas perdidas
-  - Discar e atender
-  - Desligar ou rejeitar uma entrada de chamada
-  - Entrar na tela de Música por Bluetooth
-  - Deletar o de número digitado
-  - Mostrar o registro de chamadas feitas

5.4.1 Fazer chamadas

- a) Se o telefone celular está pareado com o aparelho, você pode tocar nas teclas numéricas da tela para entrar o número do telefone desejado.



- b) Os caracteres registrados aparecem na lista dos números chamados. Acaso entre com um número errado, toque o ícone  para deletar um por um.
- c) Ao completar o número desejado, toque o ícone  de cor verde para fazer a discagem.

5.4.2 Atender uma chamada

- a) Com o Bluetooth pareado, se receber uma chamada, o aparelho automaticamente alterna de qualquer modo que estiver para a tela do Bluetooth e toca a campainha da chamada. O número de telefone da chamada é identificado na lista de números.


- b) Toque o ícone  para atender ou  para rejeitar a chamada.

5.4.3 Lista de Telefones

- a) Toque o ícone  para acessar a Lista de Telefones.
 -  Faça o download dos números de telefone armazenados no diretório da lista de telefones.
 -  Delete os números errados que estão registrados.
 - b) Toque no ícone  para fazer o download do diretório da lista de telefones para o aparelho. Deslize para cima e para baixo para subir ou descer a lista de telefones.
 - c) Quando quiser fazer uma chamada, toque e selecione o número da lista de telefones e toque o ícone .
 - d) Faça busca rápida no diretório da lista de telefones entrando com a inicial da palavra no teclado.
- NOTA:** Esta função somente funciona após a conexão do Bluetooth entre o aparelho e o telefone celular.

5.5 Música via Bluetooth

- a) Na tela principal do Bluetooth, toque o ícone  para acessar a tela música via Bluetooth.
- b) Se o seu celular tem suporte à função de tocar musica via Bluetooth, o som do seu telefone celular será transmitido para o sistema de som do carro.
- c) Quando o aparelho está conectado ao Bluetooth, capacite a conexão do telefone celular para ligar a música em suas configurações. Neste momento, o sinal de áudio do seu telefone celular será transmitido para o sistema de som do carro.

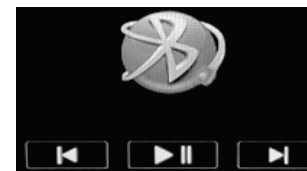

NOTA: As maneiras de fazer as configurações podem variar de um telefone celular para um outro.

- d) Utilize os 3 ícones da tela para controlar as músicas salvas no seu fone celular.

 Play/Pausa  Tocar a faixa anterior  Tocar a próxima faixa

DICAS:

- 1- Somente os telefones celulares com Bluetooth com a função "Stereo Player" ou "telecontrol" tem suporte e podem usar a tela de tocar músicas.
- 2- As músicas armazenadas no celular somente podem ser tocadas enquanto estiver na tela de Música via Bluetooth.

6.1 Câmera

O aparelho suporta sinal de vídeo proveniente de uma câmera frontal.

Se o veículo estiver provido de uma câmera frontal, o sinal poderá ser conectado à entrada RCA F-CAM.

6.1.1 Uso da Câmera

- Na tela principal, toque o ícone  para entrar no modo câmera frontal. Caso não esteja instalada a câmera frontal a tela permanecerá azul.
- Toque no canto superior esquerdo o ícone  para voltar à tela principal.

NOTA: O aparelho possui o fio rosa com a identificação F.CAM POWER que é utilizado para alimentar a câmera frontal, enviando 12V somente quando o aparelho estiver na função Câmera.

7.1 AutoLink (espelhamento)

O aparelho suporta espelhar a imagem da tela do telefone celular na sua tela.

NOTA: Dependendo do modelo de telefone celular ou da sua versão de software esta função de espelhamento pode não funcionar ou não funcionar corretamente.

No telefone celular com Android nas configurações do telefone deverá entrar nas opções de Desenvolvedor e ativar a Depuração USB para esta função de espelhamento funcionar. Este procedimento varia conforme aparelho. Consultar o fabricante do seu telefone celular.

7.1.1 Conexão do AutoLink

- Ao conectar o telefone celular ao aparelho pelo cabo USB, automaticamente o aparelho entrará na função AutoLink.
- Já com o telefone celular conectado ao aparelho pelo cabo USB, na tela principal, toque o ícone .
- Toque no ícone  ou no botão  para voltar à tela principal saindo do AutoLink.

8.1 Configuração do Aparelho

Esta parte do manual contém as informações de configuração do aparelho, incluindo o geral, áudio, data e hora, atalhos de navegação papel de parede, entre outros.

8.1.1 Entrar/Sair

- Toque ícone  na tela principal do aparelho para acessar a tela de configurações.
- Toque o ícone  para sair da tela de configurações e retornar à tela principal.

8.2 Configurações Sistema

Na tela de Configurações, toque em **Sistema** para entrar na tela de configurações gerais.



8.2.1 Idiomas (Seleção de idiomas)

- Selecione o idioma de preferência através desta função.
- Toque o ícone **Idioma** para fazer aparecer a lista de idiomas que o aparelho tem suporte. Selecione e toque no idioma desejado para selecioná-lo. Retornar clicando no ícone .

8.2.1 Detecção de Freio

- Capacite esta opção para que o vídeo funcione no visor somente quando o freio de mão estiver acionado.

NOTA: A legislação proíbe a utilização de imagens/Vídeos com o veículo em movimento.

- Se a detecção de freios estiver desabilitada, a imagem/vídeo não será desabilitada.

DICA: Esta configuração é válida somente quando o fio do controle do freio (fio verde/preto com indicação BRAKE) de mão estiver corretamente conectada com o botão do freio de mão.

8.2.2 Bip (som de toque da tecla)

Se habilitar esta função, você ouvirá um som de click ao tocar as teclas.

8.2.3 Luzes-chave

Selecionar a cor da iluminação dos botões. Toque em Luzes-chave para selecionar a cor dos botões.

8.2.4 Invertendo Mute

Se habilitar esta função, quando entra a imagem da câmera de ré o aparelho entra em Mute (mudo).

8.25 Invertendo Mirror

Se habilitar esta função, você poderá espelhar a imagem da câmera de ré.

8.2 Painel

Ajusta o Brilho da tela e calibra o Touch.

- Toque em Brilho e ajuste na Barra que se encontra na parte superior da tela o brilho da tela.
- Toque em Ajuste de Touch para calibrar o Touch da tela. Toque nos locais indicados nos cantos até aparecer no centro para finalizar o ajuste.

8.27 Rádio Área

Ajusta o tipo de passo utilizado na frequência do rádio. No caso Brasil utilizar USA1

8.28 Logotipo

Altera o logotipo mostrado na tela. Tocar em Logotipo colocar a senha 0000 e selecionar o logotipo desejado.

8.210 Wallpaper

Escolha a imagem de fundo. Tocar em Wallpaper e tocar na imagem desejada.

8.211 Data e Hora

Ajusta a Data e Hora do aparelho. Tocar em Data e Hora e coma as setas ↑ ↓ ajustar o Ano, Mês, Dia, Hora, Min, Sec.

8.212 SWC (controle de volante)

Ajusta as funções do controle de volante. Seguir as instruções da tela para configurar os botões do volante.

8.213 Sobre

Mostra as informações de software do aparelho.

8.3 Configurações de Áudio

Na tela de Configurações, toque em **Audio** para entrar na tela de configurações de áudio.



8.31 Efeito sonoro

Toque em Efeito sonoro para entrar na tela das configurações do áudio.



8.31 Balanço e Fader

Desloque o ícone  afim de que o equilíbrio dos alto-falantes fique do seu gosto.

8.31 Loudness

Toque no ícone  para ativar ou desativar a função Loudness (reforço de graves e agudos).

8.31 Bass

Ajuste o som grave tocando e deslocando a barra de ajuste



8.31 Treble

Ajuste o som agudo tocando e deslocando a barra de ajuste



8.31 Equalizador

Toque no ícone  para entrar na tela de ajuste de equalização.



Toque e desloque as barras das faixas de frequências conforme sua preferência.

Toque nas setas ← → para selecionar equalizações pré configurada na seguinte sequência: User → Padrão → Classico → Rock → Pop → Jazz → Electric →

Toque no ícone  para retornar à forma padrão de ajuste da equalização.

8.4 Configurações de Vídeo

Na tela de Configurações, toque em **Vídeo** para entrar na tela de configurações de vídeo.



8.41 Proporção da tela

Toque em Proporção da tela e selecione a proporção da sua preferência (4:3 ou 16:9).

8.42 Ajustar

Toque em Ajustar para ajustar imagem da tela.

Toque em BRI e desloque a barra para ajustar o brilho.

Toque em CON e desloque a barra para ajustar o contraste.

Toque em HUE e desloque a barra para ajustar a matiz da cor.

Toque em SAT e desloque a barra para ajustar saturação da cor.

Toque em SHA e desloque a barra para ajustar a nitidez da imagem.

8.5 Padrão

Na tela de Configurações, toque em **Padrão** para entrar na tela de restauração das configurações.



Toque em  para retornar à configuração original de fábrica o toque em  para cancelar.

Ao retornar à configuração de fábrica o aparelho irá perder todas as configurações que havia sido feitas anteriormente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

COBERTURA EM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Alpha Indústria e Comércio de Eletrônicos Ltda, concede garantia a este produto mediante apresentação da nota fiscal de venda original ao primeiro comprador/consumidor em conjunto com este certificado de garantia, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme orientações no Manual de Instruções.

PRAZO DE GARANTIA

Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação de 90 dias (garantia legal), mais 275 dias de garantia estendida, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal original de compra do produto. Eventuais procedimentos de assistência técnica não prorrogam o prazo de garantia do produto e após o período de garantia as peças que venham eventualmente a ser trocadas serão cobradas à parte.

A GARANTIA PERDE SEU EFEITO SE:

- A - Defeito apresentado for ocasionado por uso em desacordo com as especificações do produto e/ou instalação inadequada;
- B - Produto for aberto, tenha sofrido alterações ou reparos por pessoas não autorizadas pelo fabricante;
- C - Produto sofreu danos causados como chuva, raios, maresia, umidade, etc;
- D - A etiqueta de garantia ou nº de série for rasurada, rasgada, violada, ilegível ou lacre rompido;
- E - Conectores ou cabos do aparelho cortados, quebrados;
- F - Produto sofreu danos como tombos, carcaça amassada, torta e/ou enferrujada;
- G - Exceder a potência nominal recomendada, provocando o defeito de partes e peças do aparelho.



PRODUZIDO POR:
ALPHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ELETRÔNICOS LTDA.

AS DESPESAS DE FRETE, SEGURO E EMBALAGEM NÃO
ESTÃO COBERTAS POR ESTA GARANTIA, SENDO DE
TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO.

Assistência Técnica Central - HURRICANE
Telefone: 11 2146-9005 / E-mail: suportetecnico@alpha1.com.br
www.hurricane.com.br